

Ultra Violet System
NEWANTI-VIR
ニュー アンタイバイル

このたびは、ニューアンタイバイル(型式NAV-2020)をお求めいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をお読み下さい。
本書は、お読みになった後も大切に保管して下さい。



ニューアンタイバイル (型式：NAV-2020)

取扱説明書

目次

安全上のご注意・警告……………2ページ


仕様・寸法・名称……………3ページ

ベースプレートの取り付け方法
排気口ユニットの取り付け方法
防塵フィルターの取り付け方法 ……4ページ

殺菌灯の交換方法……………5ページ

操作用タッチパネル画面説明 ……6ページ

別売りオプション・交換品
保証書……………7ページ

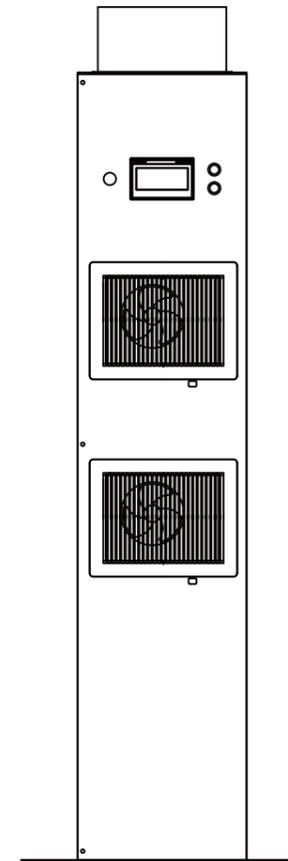

〒300-3521 茨城県結城郡八千代町大字川尻 379-1

TEL 0296-48-3921

FAX 0296-48-3916

<http://www.megatexnos.com/>

MEGATEXNOS

安全上のご注意


この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項について記載しております。
ご使用前に、よくお読みの上、製品を正しく安全にお使い下さい。
また、お読みになったあとも大切に保管して下さい。

警告

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因になります。
- 定格電圧以外で使用しないで下さい。火災や感電の原因になります。
- 分解、改造、修理を行わないで下さい。火災や、感電、ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店、またはメーカーまでご相談下さい。
- 点灯中の殺菌灯は、外から見られないように安全対策をしておりますが、直接、間接ともに絶対に肉眼で見ないで下さい。また、反射光も目に入らない様ご注意ください。目の痛み、視力障害の原因となります。
- 点灯中の殺菌灯の光を皮膚にあてないで下さい。炎症や、痛みの原因となります。
- 本機器の吸入口、天面の隙間から水、異物、他を入れないで下さい。本機器の破損、漏電、感電、火災の原因となります。
- 殺菌灯の交換や、清掃する場合は必ず電源を切り、コンセントから外して実施して下さい。
- 本機器に水をかけたり、水洗いしないで下さい。漏電、感電、火災の原因になります。
- 本機器のお手入れは、きれいな布に石鹼水を浸して、しっかり絞ってから拭き取る様にして下さい。
- 本機器は、一般屋内用機器ですので屋外でのご使用はできません。また、屋内でも、サウナ、浴室、他湿気の高い場所や水のかかる場所でのご使用はできません。厨房などでお使い頂く場合は、水、油、蒸気のかからない場所に設置して下さい。
- 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をして下さい。一酸化中毒を起こす恐れがあります。
- 本機器の上に物を置いたり、乗ったり、寄り掛からないで下さい。転倒により、破損、故障の原因になります。
- 本機器に強い振動や衝撃を与えないようにして下さい。破損、損傷の原因となります。

仕様・寸法・名称

品名	ニューアンタイバイル (NEW ANTI-VIR)	本体寸法	高さ1516×幅500×奥行き465mm (排気口カバー、ベースプレート含む)
型式	NAV-2020	本体質量	34 kg
電源	単相100V(50Hz・60Hz共通)		

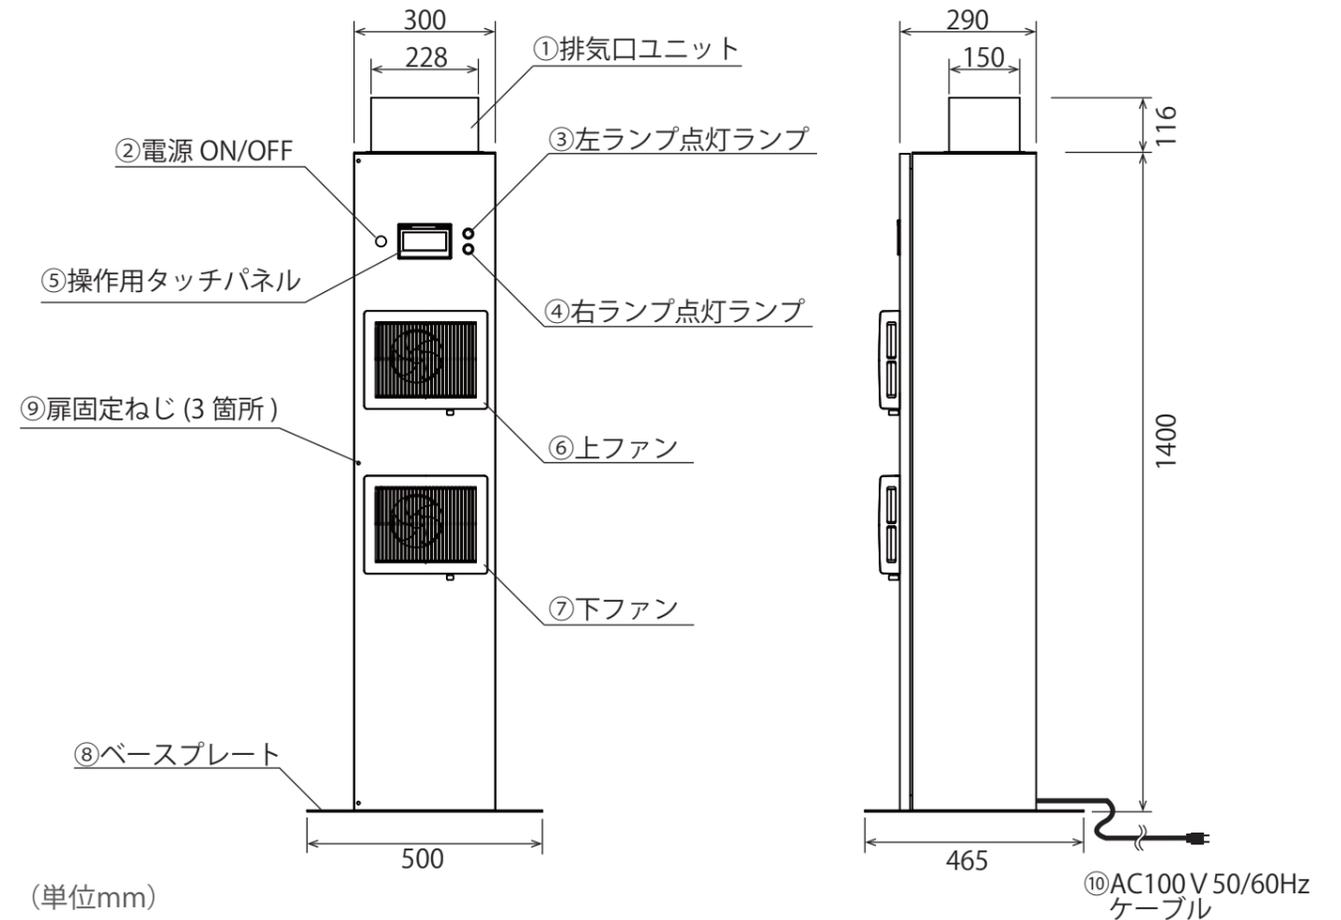

(単位mm)

①排気口ユニット	除菌した空気を外へ排出します。
②電源 ON/OFF	AC100V50/60Hz の電源の ON/OFF 押しボタンスイッチで本体に電気の供給します。ON にしますと緑色のランプが点灯します。
③左ランプ点灯ランプ	左側の殺菌灯の消灯でオレンジ色ランプが消えます。
④右ランプ点灯ランプ	右側の殺菌灯の消灯でオレンジ色ランプが消えます。
⑤操作用タッチパネル	殺菌灯、ファンモーターの運転方式のコントロール、メンテナンスをタッチパネルで操作したり確認したりします。
⑥上ファン	室内の空気を吸い取ります。
⑦下ファン	室内の空気を吸い取ります。
⑧ベースプレート	キャスター付架台 (オプション) にベースプレートをねじで固定したりベースプレートをアンカーで固定したり出来ます。
⑨扉固定ねじ	ねじを取り外して扉を開くことが出来ます。ベースプレートのキャスター付架台 (オプション) の取り付けや、メンテナンスでの殺菌灯の交換は扉を開いて作業して下さい。
⑩電源ケーブル	AC100V 50/60Hz のみ使用出来ます。他の電圧では使用しないで下さい。破損し危険です。

ベースプレートの本体への取り付け方法


- ① 本体扉を開きます。
- ② 本体底面のねじ穴とベースプレートのねじ穴の位置を合わせます。
- ③ 位置を合わせたねじ穴に専用ねじ ⑤ (8ヶ所) をプラスドライバーで固定して下さい。
 ※外れない様にしっかりと固定して下さい。
 ※作業しづらい場合は本書4ページを参照に内部のユニット ③ を取り出してから作業して下さい。
 ※オプション販売の専用キャスター及び専用ゴム脚セットをご使用の場合はベースプレートにアルミフレーム架台が固定してある状態で同様に本体と固定して下さい。

排気口ユニットの本体への取り付け方法

- ① 本体上面のねじ穴と排気口ユニットのねじ穴の位置を合わせます。
- ② 位置を合わせたねじ穴に専用ねじ ⑥ (8ヶ所) をプラスドライバーで固定して下さい。
 ※外れない様にしっかりと固定して下さい。

キャスターのストッパー機能について

キャスターのロックボタンを押すとロックが掛かりキャスターが回転しなくなります。もう一度押すとロックが解除しキャスターが回転する様になります。

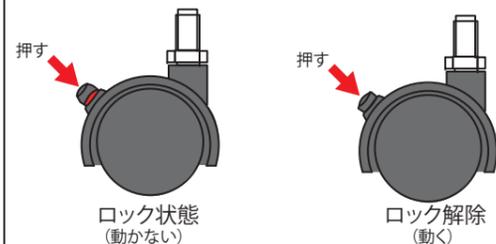

防塵フィルター (型式: FI-K01)

防塵フィルターの取り付け方法

- ① 防塵フィルター (型式: FI-K01) の糊の付いている側をファンモーターカバーの表面に直接貼り付けて下さい。
- ② 交換はフィルターが汚れてきたら行って下さい。

注意




交換の際はフィルター表面にウイルスが付着している可能性がありますので、直接手でさわったりしないで下さい。ゴム手袋を着用して交換して下さい。もし、手や皮膚に触れましたら、よく水洗いしたり、アルコール消毒をして下さい。

※説明図は一部省略しております。実際の製品と異なりますので了承下さい。

殺菌灯の交換方法

- ① 扉正面のねじ ① (3ヶ所) を取り外す。
 ※手で回すことが出来るので工具は不要です。
- ② 扉を開ける。
- ③ ねじ ② (4ヶ所) を取り外す。
 ※手で回すことが出来るので工具は不要です。
- ④ コネクタ ④ (右) ④ (左) を取り外します。
- ⑤ ユニット ③ を取り出す。
 胴体部分を掴まずに、上部の板の部分を持って取り出して下さい。

注意 配線ケーブルを切断しない様にゆっくり気をつけて引き出して下さい。多少傾けると容易に引き出せます。
- ⑥ 殺菌灯を上へ多少押し上げてからずらして引き出して下さい。
 工具は必要ありません。
 殺菌灯を引き出しましたら新しい殺菌灯を同様の手順にて取り付けして下さい。

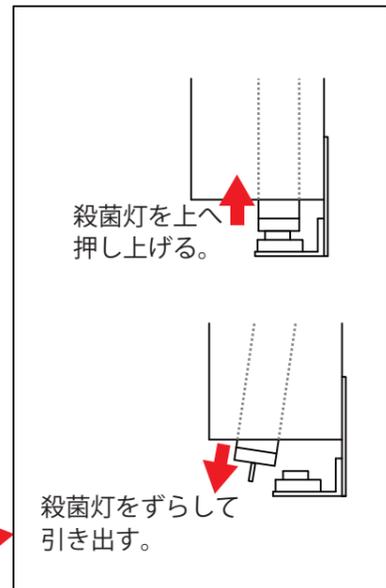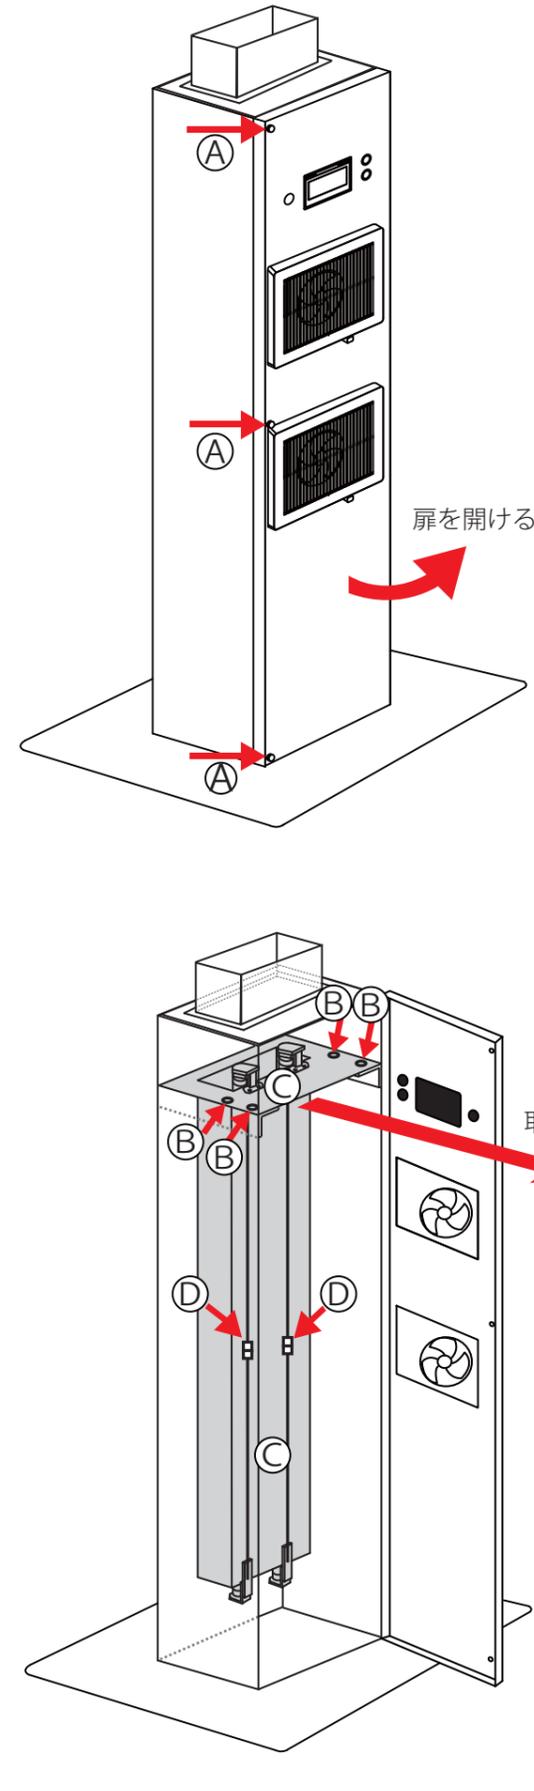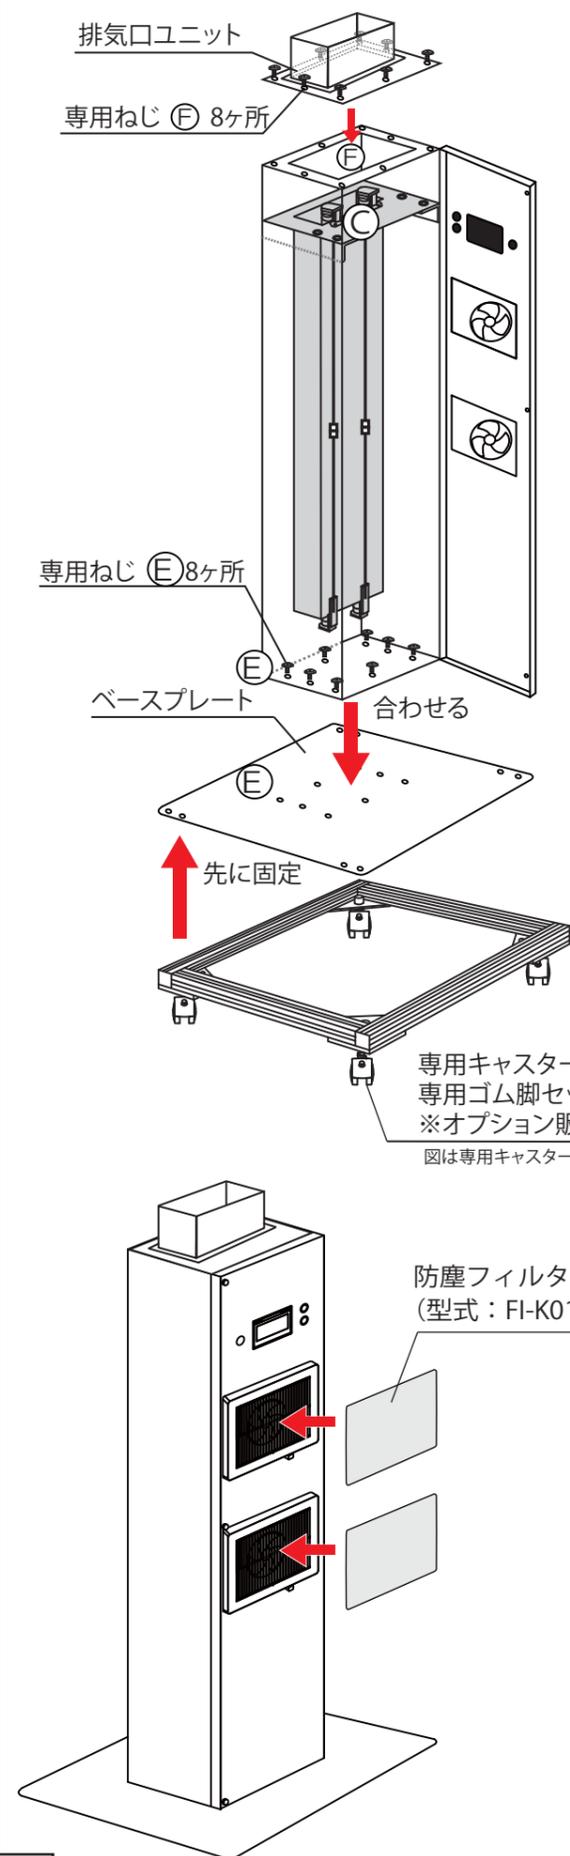

※説明図は一部省略しております。実際の製品と異なりますので了承下さい。

操作用タッチパネル画面説明

タイトル画面



メイン画面



入力画面

				25	ESC
7	8	9	0	AC	
4	5	6	+/-	DEL	
1	2	3	.	ENT	

- ・数字を入力したらENTボタンをタッチして確定して下さい。
- ・数字を1つずつ消す場合はDELボタンをタッチして下さい。
- ・数字を全て消す場合はACボタンをタッチして下さい。
- ・入力を中断する場合はESCボタンをタッチして下さい。


- ・ランプ&ファンボタンをタッチしますとランプ2灯と2つのファンが動作します。
- ・週間タイマーと間欠運転の有効と無効をボタンをタッチして設定します。
- ・今現在からの入タイマー、切タイマーを設定します。タイマーの時間の入力は画面内の時間、分の数字部分をタッチすると入力画面が表示されます。(入力画面参照) 入タイマーか切タイマーが有効になっている状態で確定ボタンを有効にするとタイマーが動作します。

週間タイマー画面



- ・月から日のボタンをタッチすると曜日ごとの有効、無効が切り替わります。
- ・週間タイマーの時間の入力は画面内の時間、分の数字部分をタッチすると入力画面が表示されます。(入力画面参照)

間欠運転画面

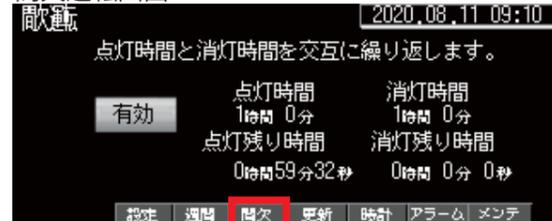

- ・点灯、消灯時間の入力は画面内の時間、分の数字部分をタッチすると入力画面が表示されます。(入力画面参照)
- ・週間タイマーが無効の場合、もしくは週間タイマーが有効かつ入時刻中のみ動作します。

時刻変更画面




- ・変更したい数字部分をタッチすると入力画面が表示されます。(入力画面参照)

時計画面




- ・運転時の操作用タッチパネルの表示画面です。

アラーム画面

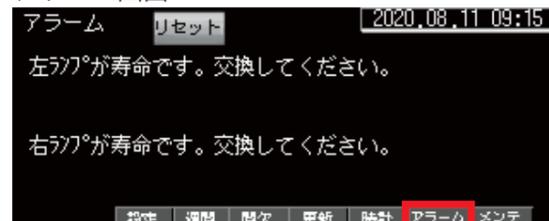

- ・別ページ記載のランプの交換方法をご確認下さい。

メンテ画面

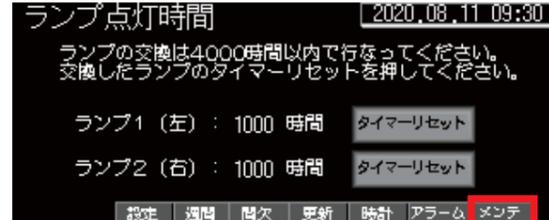

- ・ランプの交換は8000時間使用してからですと殺菌力が約40%低下しますので、4000時間使用での交換をおすすめします。

別売りオプション品・交換部品

標準品でも安定して設置いただけますが、キャスターやゴム脚が必要な場合は別途ご用意しております。また、吸気用ファンモーターに貼り付ける防塵フィルターもご用意しております。

殺菌灯は使用環境などの影響で経年変化し、能力効率が低下いたしますので早めの交換をおすすめいたします。オプションでフィルターをご使用いただく場合は定期的なフィルターの交換をお願いいたします。

または、フィルターに汚れが目立つ場合に、新しいフィルターに交換して下さい。

品名	型式	定価	セット内容
専用キャスターセット	KS-4S	20,000円	アルミフレーム架台×1台 キャスター(ストッパー付)×4個 ナット付
専用ゴム脚セット	GM-4S	20,000円	アルミフレーム架台×1台 ゴム脚×4個 ボルト・ナット付
防塵フィルターセット	FI-K01	4,800円	フィルター×6枚
殺菌灯	UR-40	9,000円	殺菌灯×1本

保証書

- ・本機器の保証期間はご購入から1年となります。
- ・殺菌灯などの交換部品は保証対象外となります。
- ・保証は、取扱説明に記載する正しい使用方法を行った場合に限りです。
- ・納入後の輸送、取り付け施工中の事故による製品の破損は、保証の対象外となります。
- ・商品を分解した場合は、保証の対象外となります。
- ・いたずらや故意、不注意による製品の破損、損傷は、保証の対象外となります。
- ・火災他天変地異による製品の破損・損傷は、保証の対象外となります。
- ・弊社の保証は、商品の交換のみとさせていただきます。
- ・取り付け工事費・搬送費・店舗休業補償・利益損失費用などは、いかなる場合も保証致しかねますので予めご了承下さい。
- ・本保証書は取扱説明書、上記記載内容の条件を満たしている場合に限り、無料交換をお約束するものです。
- ・故障した場合には、商品と本書を添えて、販売店までお申し出ください。

※本書が無い場合でも、お買い上げ店からの納品書、請求書などから保証期間内と確かに認められる場合も対応致します。
 ※この取扱説明書・保証書の内容は予告なく変更することがあります。

保証書

保証期間	お買い上げの日から1年間
購入日	
型式	

販売店

製造元

MEGATEXNOS
 メガテクノス株式会社
 〒300-3521 茨城県結城郡八千代町大字川尻 379-1
 TEL 0296-48-3921
<http://www.megatexnos.com/>